地基施工程序

1、按图纸中地基总长和总宽挖掘地基，深约1000mm。
2、外框墙为150厚砖砌，M5水泥沙浆砌成，或者为150mm厚C15混凝土，底板使用砂灰混凝土和鹅卵石混合物，基础主体为900mm厚C20钢筋混凝土。
3、用保利龙（泡沫）制成50mm厚隔离墙，其起防震作用
4、用螺纹二级钢长向Ø18间隔300mm双层配筋，短向Ø12隔300mm双层配筋，腰筋为Ø12，间隔300mm.
5、地基孔模型按图中标注尺寸下模定位，要求尺寸正确，位置尺寸偏差±10mm.预留16-Ø150深400的圆柱孔。
5、待机床定位后，精度调整完后，在地基孔内灌浆高强度无收缩快干水泥，使地基螺栓与地面形成一体，完成地基施工。

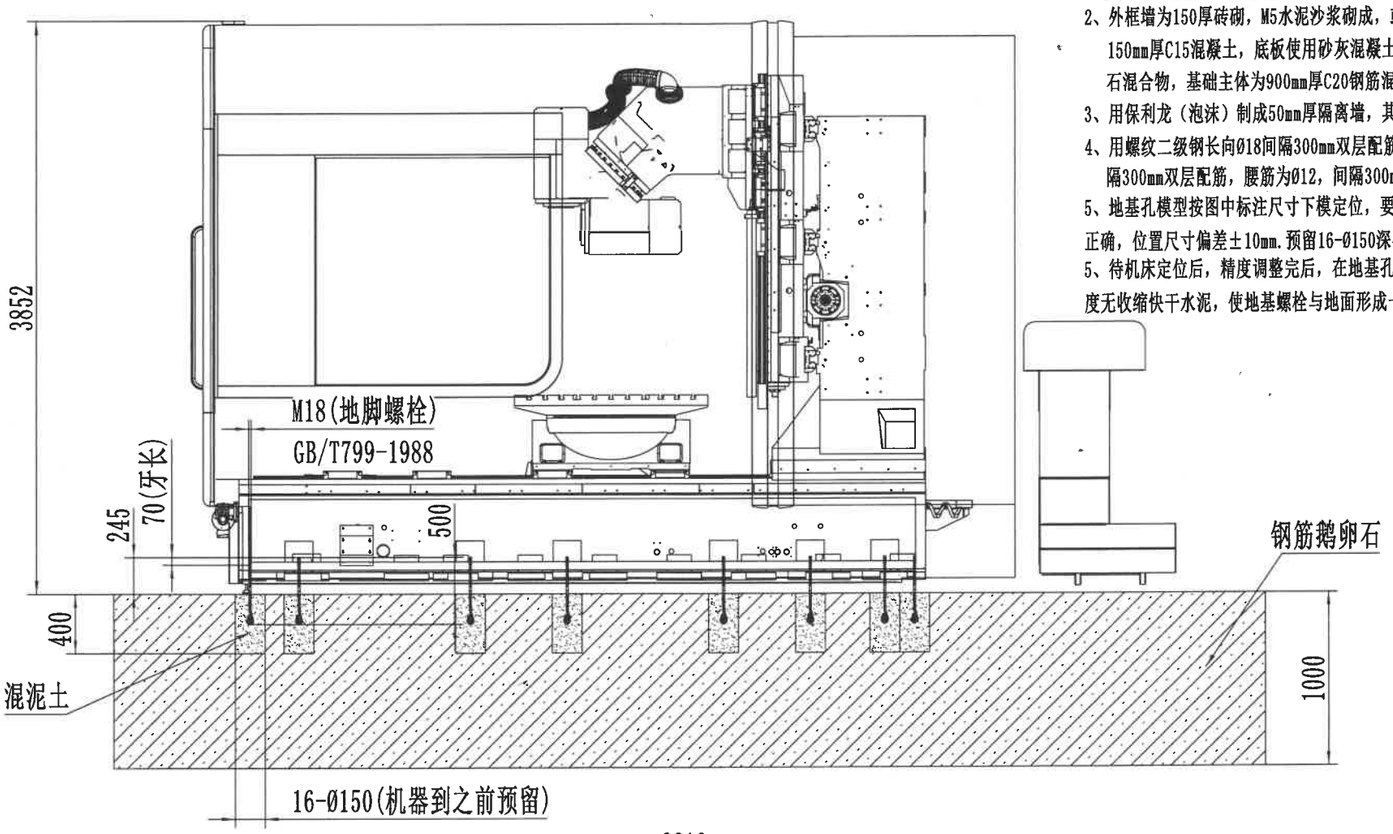

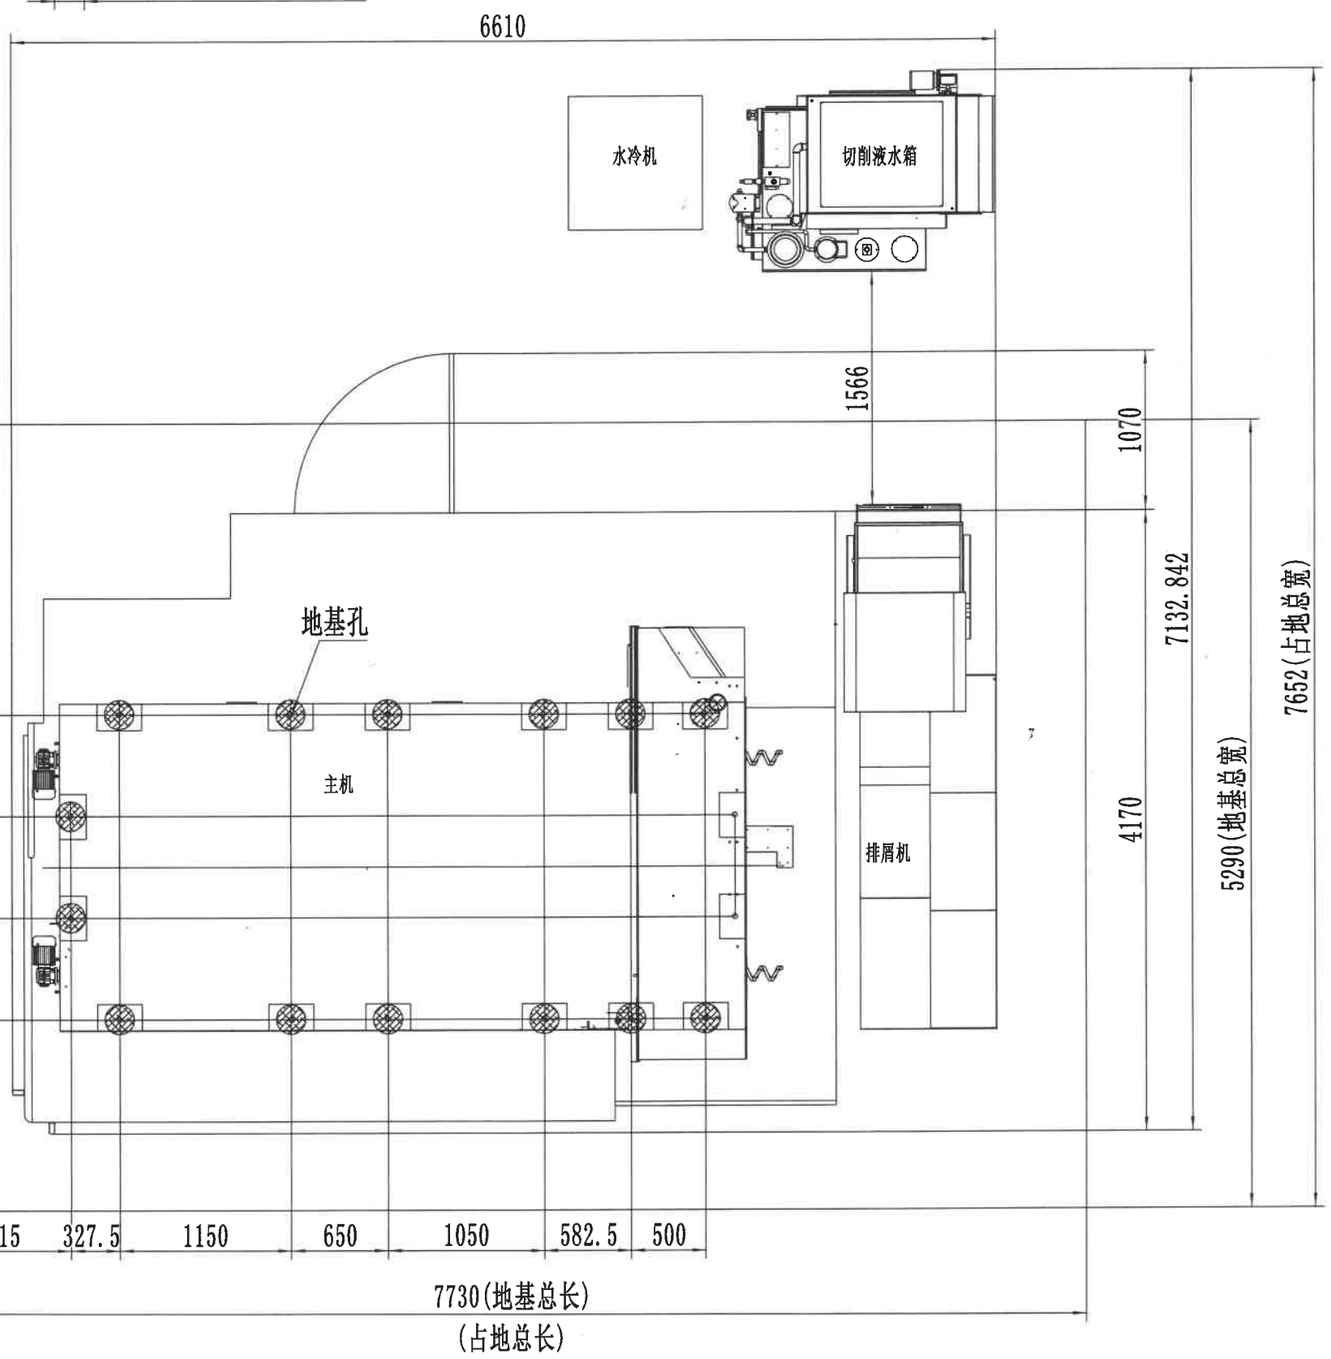

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	FH-135P地基图
设计			标准化			
审核						阶段标记 重量 比例 1:12
工艺			批准			共 张 第 张 FH-135P